

Surpresseur *Air booster* Type RV2



Le surpresseur est un multiplicateur de pression qui alimenté par le réseau d'air comprimé est à même de fournir de l'air à 30 bar (avec 7.9 bar) sans nécessiter de compresseur. Sa conception simple robuste, n'exige aucune aide mécanique extérieure étant donné que son fonctionnement est entièrement automatique.

Dès que la pression atteint son niveau inférieur de régulation, le surpresseur se met automatiquement en marche et s'arrête lorsque la pression maximale est atteinte.

En règle générale, le surpresseur est connecté à un réservoir dont la capacité est adaptée aux besoins de l'installation. Pour les cas de débits peu élevés, il peut être aussi raccordé au mécanisme ou à l'élément que l'on veut approvisionner en air comprimé. Le surpresseur RV2 constitue la solution la plus simple, la mieux adaptée et la plus économique lorsqu'une pression supérieure à celle du réseau s'avère nécessaire. Le surpresseur RV2 trouve son utilité dans de nombreuses applications. Tant dans l'industrie et la robotique que dans la marine ou dans les véhicules automobiles de tout genre.

Le surpresseur RV2 est notamment utilisé pour des installations de démarrage GALI chaque fois que la pression disponible au réseau est insuffisante pour entraîner le démarreur.

This air booster has been developed for converting the low pressure of compressed air distribution circuits into 30 bar /435 psi (with 7.9 bar /114.5 psi) without necessity of an additional compressor. It is of simple and robust design, works pneumatically, and does not require to be actuated by an operator. It starts working automatically upon the pressure drop in the air receiver and stops once the rated pressure level is achieved again.

Usually, the delivery pipe is connected with the air receiver, which the capacity is in accordance with the needs of installation. If the air requirement is not very important, it can also be connected directly to the mechanism or to the device to be fed with medium pressure.

RV2 air booster is the simplest, best and most economical solution in such cases where the requirement for an air pressure level beyond that of the distribution circuit is occasional only. The RV2 air booster is most adequate for industrial, marine, automotive and many other applications. The RV2 booster can be successfully employed for GALI air starting equipment if the available feed pressure is insufficient.

www.galigrup.com · Subsidiaries in Spain, France, Allemagne, Italie, la Chine.



GALI INTERNACIONAL, SA
C/ Josep Tura, 5
08181 Sentmenat (Barcelona)
SPAIN
T +34 93 715 31 11 · F +34 93 715 07 51
gali@galigrup.com · www.galigrup.com

GALI FRANCE, SA
1, Rue Barthélémy Thimonnier
66200 Elne
FRANCE
T +33 468 22 20 05 · F +33 468 22 47 44
comfr@gali-france.fr & comexp@gali-france.fr

NCC17017 F-E

Surpresseur type RV2

RV2 type Air booster

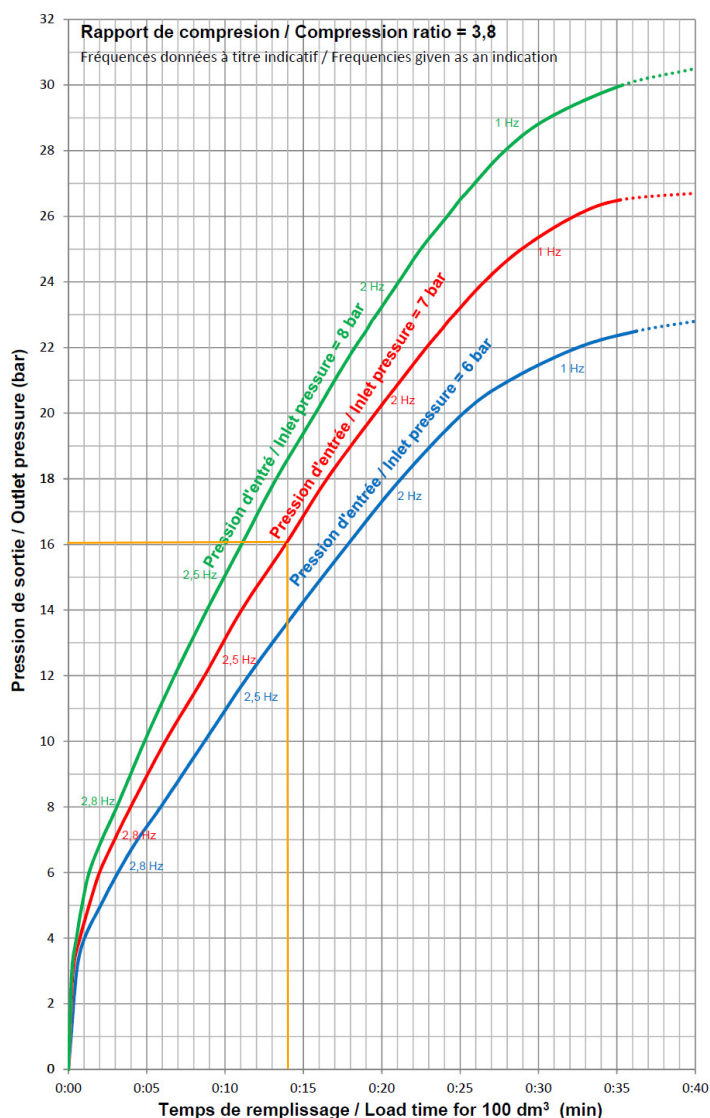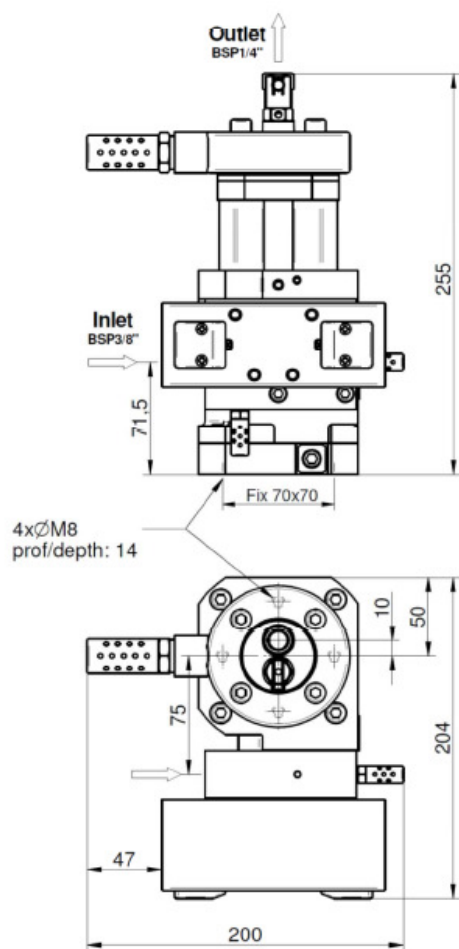

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL DATA

Taux de compression théorique <i>Theoretical boosting ratio</i>	4/1*
Rapport de compression effectif <i>Effective boosting ratio</i>	3,8/1
Pression minimum de travail <i>Minimum working pressure</i>	2,5 bar 36,26 psi
Pression maxi d'alimentation <i>Max. feed pressure (Inlet)</i>	9 bar 130,5 psi
Diamètre intérieur mini du tube d'alim. <i>Inner dia. of feed pipe (Inlet)</i>	8 mm 0,32 in
Diamètre intérieur du tube de sortie <i>Inner dia. of delivery pipe (Outlet)</i>	6 mm 0,24 in
Poids net <i>Net weight</i>	4,47 kg 9,85 lb
Alimentation <i>Feed (Inlet)</i>	Air filtré Filtered air 5 µm

Exemple / Example:

16bar en 14min. sous 7bar / 232psi in 14 min. with 101.5psi.

Débit / Flow : $16 \times 100 / 14 = 114.3 \text{ dm}^3/\text{min}$.

Consommation / Consumption : $114.3 \times 4 = 457.2 \text{ dm}^3/\text{min}$

ENTRETIEN :

De conception simple et robuste, Cet appareil ne nécessite aucun entretien particulier si la filtration est correcte.

Une à deux fois par an, vérifier le débit. Si nécessaire, remplacer les joints des pistons H.P. et B.P.

Jeu de joints et clapets, réf. 5605600.290F S/E Distributeur, réf. 5605600.272F.

MAINTENANCE:

From easy and robust design, this apparatus does not need any particular maintenance if the filtration is correctly carried out.

Once or twice a year, check the flow. If necessary, change gaskets of HP and LP pistons. Set of spares, ref. 5605600.290F Distributor Sub-Set, ref. 5605600.272F.